

AtlantisMOTO – CONFIGURACIÓN - Sonido de las notificaciones

Tu sistema **AtlantisMOTO** puede enviar varios tipos de notificación: Alarmas, Avisos o Alertas.

- **Alarmas:** Son aquellas notificaciones provocadas por la activación de alguno de los sensores de seguridad directamente relacionados con el robo (movimiento no autorizado, sabotaje de batería...etc.)
- **Alertas:** Son aquellas notificaciones provocadas por la activación de alguno de los sensores de estado o nivel, pueden darse con el uso habitual de la moto (Exceso de velocidad, batería de la moto baja, etc.)
- **Avisos:** Son aquellas notificaciones provocadas por la contestación a una petición realizada por el usuario, o control de uso (sistema armado, solicitud de posición)

Para ayudarte a identificar que tu AtlantisMOTO te ha enviado una notificación, la APP de **AtlantisMOTO** tiene predefinidos unos sonidos por cada grupo de notificaciones.

Puedes modificar el sonido de cada una de las notificaciones por separado, accediendo al menú de **Configuración** (Imagen 1) y seguidamente pulsar el botón: **“MODIFICAR SONIDO NOTIFICACIONES”**:

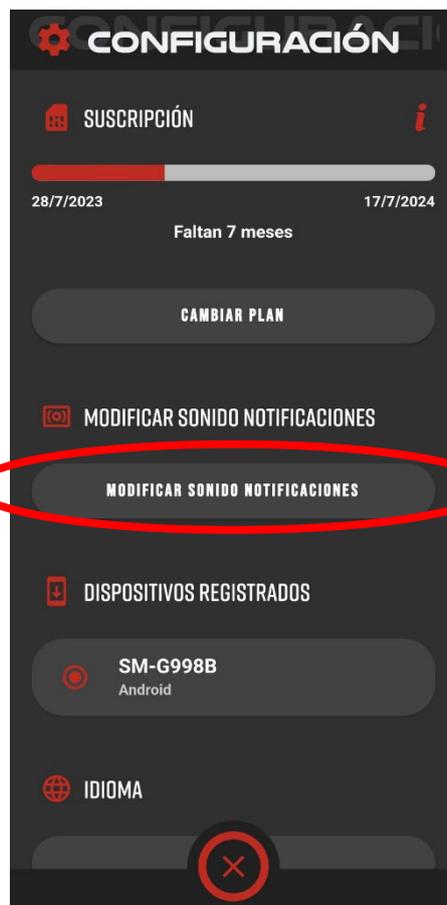


Imagen 1



Sabía que....

Al modificar cada una de las notificaciones de tu **AtlantisMOTO** por separado, podrás, simplemente al oír el sonido, saber que le sucede a nuestra moto sin tener que acceder al teléfono y poder actuar, si fuera necesario, lo antes posible.

Al pulsar el botón aparece el siguiente listado (*imagen 2*) que muestra todas las notificaciones que puede recibir de su **AtlantisMOTO**, el listado tiene desplazamiento vertical para visualizarlo por completo:



Imagen 2

Imagen 3

- 1- Listado de las notificaciones del sistema AtlantisMOTO
- 2- Botón de selección de sonido
- 3- Botón de reproducción del sonido

Pulsando sobre el icono ▶ de reproducción del sonido situado en la línea del nombre de la notificación, podremos escuchar el sonido actual que está asignado a esta notificación en concreto.

Pulsando sobre el icono 🔊 podremos seleccionar de un listado, el sonido específico para esta notificación (*imagen 3*).

💡 Sabía que....

Al pulsar el icono de reproducción del sonido de una notificación, si se sube o se baja el volumen mientras suena, se puede definir el volumen al que se escuchan las notificaciones de la App de **AtlantisMOTO**.