

AtlantisMOTO – Acceso a la APP

Una vez instalada la aplicación de AtlantisMOTO, para acceder, pulse sobre el icono de la APP de AtlantisMOTO (Imagen 1)



Imagen 1



Sabía que....

Para acceder por primera vez a la APP de AtlantisMOTO, se le va a requerir crear una cuenta de usuario nueva, consulte el **MANUAL DE REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS**, para crear su cuenta.

Acceso – Usuario Registrado (sesión abierta)

Si ya ha realizado el registro de su dispositivo, después de pulsar el icono de la APP, aparecer la pantalla de arranque con el último usuario con el que accedió.



Imagen 2

Pulse el botón START para acceder a todas las funciones del sistema AtlantisMOTO instalado en su moto (imagen 2). Una vez pulsado, el sonido de arranque, le confirma que su sesión se está iniciando. El tiempo de acceso dependerá de la velocidad de conexión de su terminal o de su conexión a Internet.

Si quiere acceder con otro usuario, pulse sobre “Cambiar Usuario”

Acceso – Usuario Registrado (sesión cerrada)

Una vez realizado el registro de su dispositivo, después de pulsar el icono de la APP, aparecer la pantalla de arranque (imagen 2). Al pulsar el botón START aparecerá la siguiente pantalla si:

- 1- No se guardaron los datos de inicio de sesión
- 2- Se cerró la sesión la APP
- 3- Pulsó el botón de Cambio de usuario

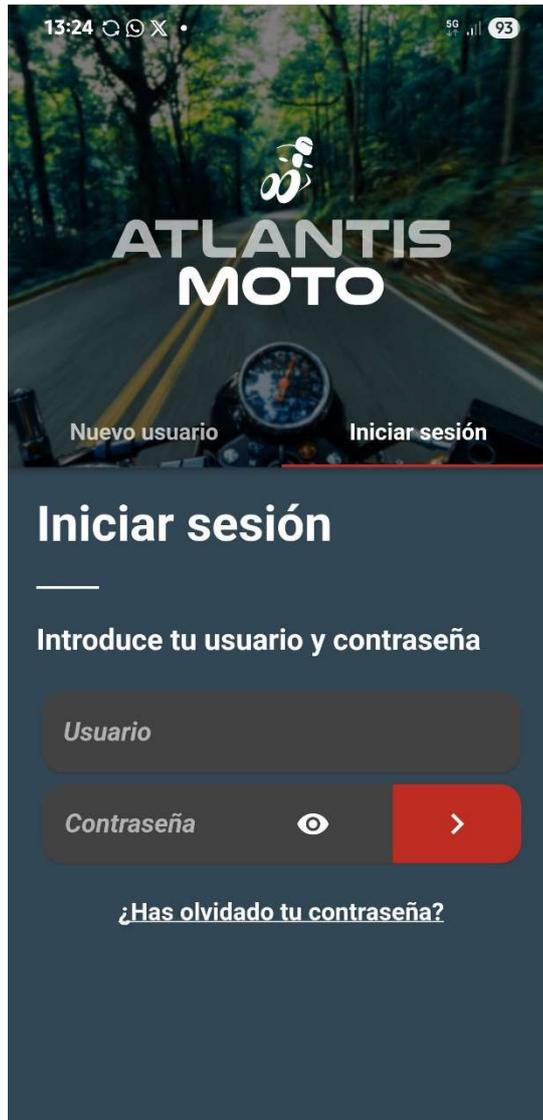


Imagen 3

Introduzca los datos de su cuenta para iniciar sesión y conectar con el sistema AtlantisMOTO que tenga asociado a su cuenta (imagen 3).

Pulse sobre “[¿Has olvidado tu contraseña?](#)”, para iniciar el proceso de recuperación de acceso a su cuenta. Consulte el apartado “Reestablecer contraseña” del manual si necesita más información.

Acceso – Sin conexión a internet

NO es posible acceder a su cuenta de usuario, ni a los datos del dispositivo AtlantisMOTO instalado en su moto, si el terminal desde el que quiere acceder, no dispone de conexión a Internet/Datos.

Si al pulsar, el botón de “START” le aparece una ventana de aviso (imagen 4) cierre la APP y intente de nuevo el acceso, pasados unos minutos o cuando recupere la conexión a Internet.



Imagen 4



Sabía que....

Durante los mantenimientos programados, trabajos en los servidores y/o actualizaciones del servicio, en caso de no estar disponible la conexión con los servidores, aparecerá la misma pantalla de aviso. Contacte con soporte técnico de AtlantisMOTO al correo: support@atlantismoto.com si esta situación persiste.

Acceso – Menú funciones rápidas

Puede acceder a un menú de funciones rápidas, que le permiten lanzar al sistema AtlantisMOTO instalado en su moto las siguientes órdenes, sin tener que acceder por completo a la APP. Acceda a este menú pulsado el icono de la APP durante 3 segundos, aparecerá la ventana de funciones rápidas. (Imagen 5)

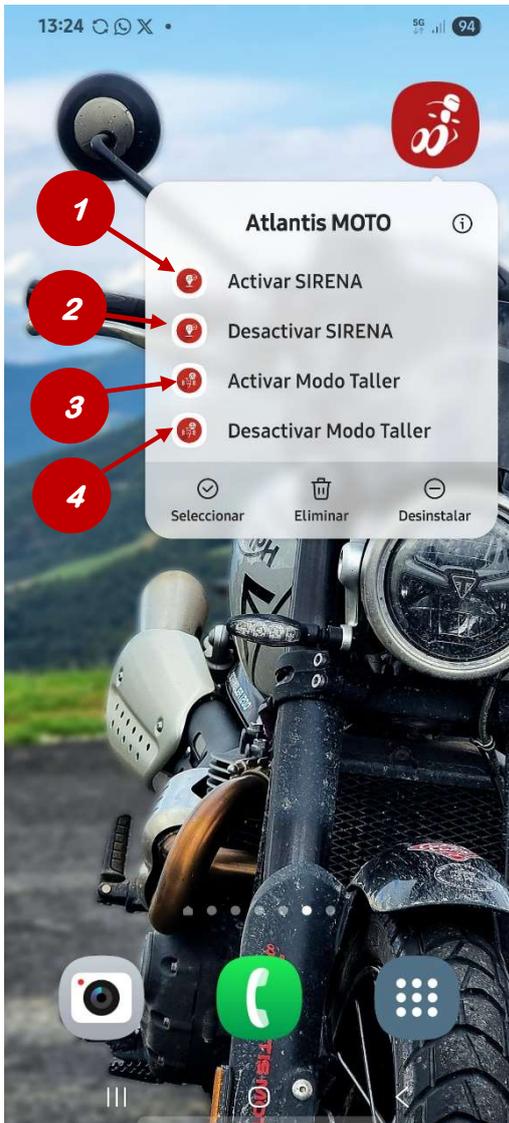


Imagen 5

1 Activar SIRENA

Le permite hacer sonar la sirena a distancia. La sirena no se detendrá hasta que envíe la orden de “Desactivar SIRENA”

2 Desactivar SIRENA

Le permite detener la sirena a distancia. Cuando usted la activó con la orden “Activar Sirena” o si la alarma se disparó al detectar un movimiento no autorizado

3 Activar Modo Taller

Le permite desactivar el sistema de alarma cuando esté realizando labores de mantenimiento en su moto (Revisión, lavado, engrase de cadena, etc.). También puede ser útil si usted va a estar sobre la moto o manipulándola sin la llave (preparando equipaje de viaje, esperando a repostar, etc..)

4 Desactivar Modo Taller

Le permite reestablecer el sistema de alarma una vez quiera desactivar el “Modo Taller”

Al pulsar sobre cualquiera de las ordenes que quiera enviar, una vez enviada la APP le mostrará una pantalla de aviso que confirma si la orden se ha enviado correctamente o no ha sido posible enviarla.

Sabía que....

Algunas de las ordenes no estarán disponibles si su sistema AtlantisMOTO está en Modo Ahorro. Para disponer de todas las funciones, active el Modo ONLINE de su sistema AtlantisMOTO (véase Manual de Configuración avanzada)